取扱説明書 (品番: THA-BM)

この度はPIVOT 3-drive · AC BMW · MINI 専用品を お買い上げいただきありがとうございます。 この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

●製品を他の人へお譲りする 場合は必ず取扱説明書(本書) をお付けください。







目次

ご使用のまえに・セット内容	1
特長	2
各部の名称・表示の種類・警告・注意	3
配線接続方法	7
製品の固定	8
初期設定 (アクセル開度設定)	9
車速パルス設定 ····································	0
基本動作	-
操作方法 ······ 11~1	4
故障かな?と思ったら 15~1	6

オートクルーズ機能付スロットルコントローラー

 $drive \cdot AC$ AUTO CRUISE & THROTTLE





BMW · MINI BER

THA-BM

※本製品は専用品で他車への装着は できません。



装着後は必ず「初期設定」をする

製品装着後はクルマの特性を設定する 「初期設定」(⇒7ページ) を必ず行ってください。 「初期設定」 を行わない とクルマ側の チェックランプ が点灯する場合があります。また、モード表示を換えても ノーマル状態 のままです。

作業が不安な方

本製品は配線接続など一部専門知識が必要ですので、作業が不安な方は販売店にご相談ください。

純正オートクルーズ装着車には取付できません

純正ECU以外は装着不可

ECU が純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合は取付できません。

製品の取り外し時はノーマルモード

製品を取り外す時は、ngr (ノーマル) モードにしてください。他のモードで接続すると、チェックランプが点灯する場合があります。

製品改造の禁止

本製品の改造は、クルマ側の不具合や製品故障の原因となり、走行にも影響を及ぼしますので絶対にしないでください。

内容物をご確認ください



 $[60 \times 22 \times 55 (D) mm]$





専用ハーネス



レバー用スペーサー

×4



延長ケーブル 17, 26, 28, 32mm



両面テープ

[25×35mm]



両面テープ×2

0 カットギボシ セットスイッチ用



取扱説明書 (木書)



作

'方法

Ó

レスポンスとオートクルーズを上質に制御!

3-drive・ACはオートクルーズ機能付で レスポンスをSPORTSからECOまで調整できる スロットルコントローラーです。

基本特長

SAFE & SMART

同色表示 純正メーターと同じオレンジ色の表示で、純正のような装着感。

小型本体 小型ワンボディの本体は様々な場所に設置可能。

デジタル制御 温度やノイズ影響の少ないマイコン制御。 初期設定式 クルマに応じた特性を初期設定し安定動作を実現。 安全優先 様々なトラブル時も安全制御を最優先した安心設計。

オートクルーズ

快滴 & ECO

オートクルーズ 設定速度で自動走行するオートクルーズ走行が可能。(約30~140km/h)

速度差の少ない制御 独自の制御方式とレベル調整機能で「速度差が少なく」急加速も抑えた「乗り心地の良い」オートクルーズ。 操作性の良いスイッチ 片手で操作できるセパレート式のス

イッチは、様々な場所に両面テープで簡単に貼り付けられます。 動作解除 オートクルーズ中にブレーキを踏むと、純正車と同じ く瞬時にオートクルーズが解除され、通常表示に戻ります。また、 「セットスイッチ操作」「ブレーキヒューズ切れ」「設定速度より極端な 速度低下時」の場合も解除。

異常加速防止 出力信号はマイコンが2系統で監視し、万一のトラブル時はノーマル状態に復帰し、異常加速を防止する安全設計。

速度差試験例

59 ⁺¹ ₋₀ km/h

燃費試験例 (消費量)

オートクルーズ 60km/h	12.4 km/L	(121cc)
波状走行 55~65km/h	9.9 km/L	(151cc)
波状走行 50~70km/h	8.2 km/L (1	83cc)

・車種=ワゴンR (MH23S) ・道路勾配=上り平均1.5度 ・距離=1.5km ※波状走行とは設定速度の上下を周期的にアクセル操作したものです。

スロットルコントローラー


SPORTS & ECO

SPORTS & ECO レスポンスアップしたスポーツ走行から、ダウンさせ燃費アップに効果のあるエコ走行までお好みに応じた調整が可能。


12段階調整 スポーツ7段、ECO5段のお好みに応じた幅広い調整。

アクセルモニター アクセルの踏み込み量を表示し、踏み込み過ぎに注意したエコ運転などに便利。

各モード性能 (0~400m) ・車種=ホンダ ステップワゴン (RG1)

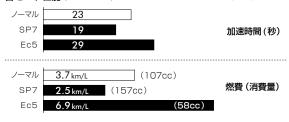


ギヤ変速比較 · 車種=ゴルフGTI (1KAXX)

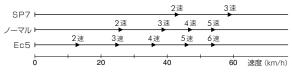

SP7=SPORTS最大 Ec5=EC0最大 条件=アクセル開度30%固定 **CVT や変速ショックの少ないクルマは体感が小さくなる場合があります。

スロットル開度変化 ・車種=スズキスイフト (ZC31S)

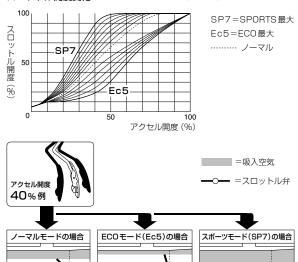

※上記データは実走行試験結果の一例です。クルマや道路環境などで異なる場合があります。
※バルブマチックエンジンなどを採用している一部車種では、スロットルバルブではなく吸気バルブで制御を行っている場合があります。

□0%

スロットル開度

18%

スロットル開度

□0%

89%

スロットル開度

—0%


50%

法 線

操作方法

ほり の

各部の名称

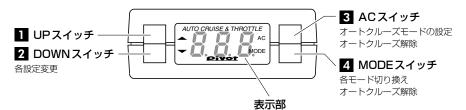

照明:オレンジ(専用品)



5 セットスイッチ オートクルーズセット/ 解除

表示の種類

表示の種類

シベイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
表示	説明
5P1~5P7	スポーツモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
Ec 1 ~ Ec 5	ECOモード(数字が大きい=レスポンスが低い)
nor	ノーマル(純正状態)
$R \square \square$	アクセル開度表示
on.	オートクルーズモードON
oFF	オートクルーズモードOFF
Rcc	オートクルーズ動作中
ЬЯс	リバース時 (スポーツモード中のみ)

設定用表示

表 示	説明
cRr	初期設定モード
	アクセルを踏まない位置
$\overline{\mathcal{H} \bigcirc \bigcirc}$	アクセルを奥まで踏んだ位置
5 E Ł	入力完了
PL5	車速パルス設定モード
P - []	車速パルス数
<u>L</u> - []	オートクルーズレベル調整

▲警告

右記内容を無視して誤った 取り扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性 があります。

- ●初期設定はギヤをPまたはNに し、エンジン停止状態で行って ください。エンジン動作中は危 険ですので初期設定を行わない でください。
- ●換気の悪い場所で作業しないでください。排気ガス中毒や引火 等で人体への危険があります。
- ●コードの被ふくを傷付けないでください。ショート、接触不良等による火災の危険があります。
- ●走行中のスイッチ操作や表示 の注視は大変危険ですのでお やめください。
- ●配線処理や製品固定は運転の 支障や接触不良とならない状態にしてください。

⚠注意

右記内容を無視して誤った 取り扱いをすると、人が傷 害を負う可能性と、製品そ の他に物質的損害が発生す る可能性があります。

- ●間違った設定や使用方法による 車輌、製品、事故等の問題には 弊社は一切の責任を負いません のでご了承ください。
- ●装着できる車種かどうかは、 3-drive · AC BMW&MINI専用 対応車表でお確かめください。
- ●本製品の装着には専門知識が必要です。不安な方は販売店などにご相談ください。
- ●間違った装着・設定をすると、 チェックランプが点灯する場合 があります。
- ●エレクトロタップは使用しない でください。
- ●配線は付属のカットギボシまた は半田付けで行い、配線部は絶 縁テープで確実に絶縁し、芯線 等が突き出ていないかをお確か めください。
- ●お手入れは乾いたやわらかい 布 (めがね拭き) で拭いてくだ さい。
- ●アルコール・ベンジンなどは 使わないでください。 プラスチックが割れたり塗装 面を傷めたりします。
- ●加工・分解および改造は行わ ないでください。

定品

壘

Ó

「赤 ブレーキ電源

1番の配線へ |灰 ブレーキスイッチ信号 3番の配線へ

スイッチ 1 コネクター · 赤

(配線の内容)

1番の配線: キーを差し込んだとき12V、キーを抜いたとき0V 3番の配線:キーを差し込んだときにブレーキを踏んで12V ブレーキを踏まないで OV

製品からのコード

4 ブレーキコネクターを元に戻す

基本配線 取付の際は必ず付属の専用ハーネスをご使用ください。 (3m) ピンク R リバース信号 セット (1m)スイッチ (3m) 黒 (3m) 2Pコネクタ オレンジー車速信号 (1.5m)**赤** ブレーキ電源 (IGN) ※ (1.5m) 灰 ブレーキスイッチ信号 本体 (0.5m) 6Pコネクター (0.5m)(0)SP 車輌側 ※ヒューズ切れ時にオートク **ECU** アクセル部 ルーズを正常に解除させる エンジン コンピューターなど ため、赤コードは必ず指定の 専用ハーネス 場所に配線してください。 車輌側 ■ =カットギボシ スイッチ ブレーキ部 アクセルコネクタ




●車輌側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」を使用せず、 付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

●配線作業は必ずバッテリーの ← 端子を外して行ってください。




【参考】カットギボシの使い方

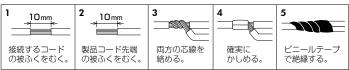

※かしめる際は圧着ペンチを使用するか、ペンチで折りたたみ、半田付けなどを行ってください。

ブレーキスイッチ (ブレーキ電源とブレーキスイッチ信号)

- ●ヒューズ切れ時にオートクルーズを正常に解除させるため、赤 コードは必ず指定の場所に配線してください。
- ●配線完了後は必ずブレーキランプの点灯確認を行ってください。
- 1 キースイッチをOFFにする(キーを抜く)
- 2 アンダーパネルを外し、ブレーキスイッチコネクターを抜く

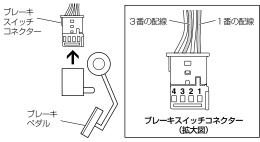

3 付属のカットギボシを使用し、以下のように接続する

車速信号・アース

※クルマによって配線の位置が異なります。 以下の通りに作業してください。

オレンジ 車速信号

車速信号配線はキャンバスアダプターには配線しない

キャンバスアダプターの車速信号に配線すると、信号の容量不足により他 機器への影響もありますので、必ず指定の場所へ配線してください。


アース (アース端子付) アースが取れる金属部のネジに固定する。




※プラスチック部や塗装したネジではアース が取れませんので、確実にアースの取れる 場所で固定してください。

1シリーズ/3シリーズ/X1の場合 BMW

- 1 キースイッチをOFFにする(キーを抜く)
- 2 以下の手順でオレンジコードを車速信号に接続する ①グローブボックス下のアンダーパネルを外す

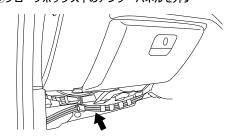

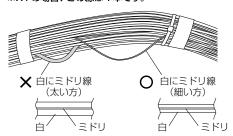


③2本の線のうち、細い方の配線に付属のカットギボシを 使用し接続する

○細い方:線径1.2mm ×太い方:線径2.4mm


3 黒コードをアースに接続する

グローブボックス奥のトルクスネジ (T27) にアース端子を共 締めする

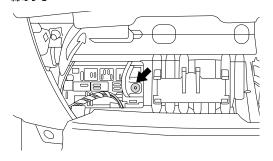


MINI R50シリーズの場合

- 1 キースイッチをOFFにする(キーを抜く)
- 2 助手席側のサイドトリムを外す
- 3 以下の手順でオレンジコードを車速信号に接続する
 - ①ドアミラー格納ユニットのコネクターを外す

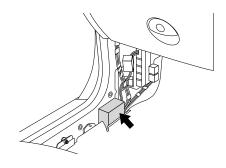


②下図の箇所のコードに付属のカットギボシを使用し接続 する

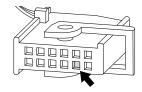


4 黒コードをアースに接続する。


下記の場所にあるアースのナットにアース端子を共締めする

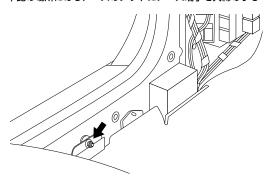

MINI R56シリーズの場合

1 キースイッチをOFFにする(キーを抜く)

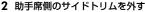

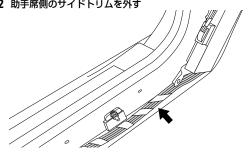

3 以下の手順でオレンジコードを車速信号 に付属のカットギボシを使用し接続する

①配線の束から、黄にミドリ線を2本探す



②テスターを使い、2本の配線を検電する


(検電方法) 1.キースイッチ OFF 2.テスターを電圧(V)に設定する

配線1	0Vまたは12V	オレンジコードを接続する線
配線2	5v	配線しない線

③検電の結果、配線 1(OVまたは 12V) に接続する

4 黒コードをアースに接続する

下記の場所にあるアースのナットにアース端子を共締めする

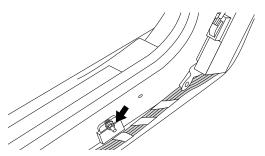

らえに用 の

特製 長品の

固製 定品

⚠ 設初定期

定速パ

操 体方法

ときはの

えたに用 0

長品

定品

作

方

リバース配線を行うと、スポーツモードでの□(リバース)時、ノーマル状態に自動的に切り換わります。 また、このときはオートクルーズセットもできません。

※リバース時のアクセル開度は小さく、急加速はしませんので、必ずしもこの配線を行う必要はありません。

※ECOモード・ノーマルモード中は動作しません。


ピンク


●ギヤ位置

R (リバース) 時=12V、その他の位置=0V

(検電方法) キースイッチ ON (エンジンは始動しない) でギヤをリバー スへ動かす。

(接続方法) 先端の黒チューブをカットし、下記の要領で接続

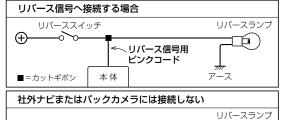

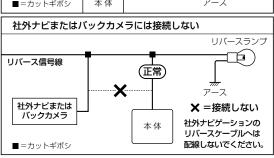

(配線の確認)

リバース信号が入力されるとスポーツモード中のみbAc表示 **ム ガ に** し、ノーマルモードに切り換わります。

リバース配線はカーナビ用 ・キャンバスアダプターには接続しない

カーナビ (純正以外) 用キャンバスアダプターのリバース信号に配線する と、信号の容量不足からカーナビがルート案内しないなど、他機器への影 響もありますので、リバース信号には配線しないか、他の場所へ配線してく

リバース信号がパルス式の場合

リバース配線を行って本製品が正常動作しない場合はリバース信号がパル ス式の 12V 電圧となっているためですので、 別売のリバースアダプター (¥1,500 税別)をご購入ください。

(リバース配線をテスターで計測すると12Vの確認はできますが、テスター でパルスの確認はできません。)

専用ハーネス

6P コネクター

専用ハーネスの 6Pコネクターと接続。




※必要に応じて、付属の延長ケーブルをお使いください。 本体 延長ケーブル 専用ハーネス


1 アクセルを外す

※専用ハーネスの接続を確実に行うため、必ずアクセルを外してから 行ってください。

Bタイプ

MINI R50シリーズ

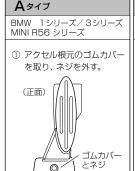

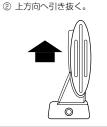

(正面) ゴムカバー がない

③ マイナスドライバーを

じ場所に差し込む。

④ ②と同様にマイナスド ライバーを上方向に 持ち上げ、アクセルを 左方向へスライドさ

せ、完全に引き抜く。


先端6mm以下の小さ

いものに変え、①と同

用意し、アクセル左側面のツメに差し込む。 7_{mm}以上 アクセル ペダル 内部のツメ

① 先端が7mm以上の太いマイナスドライバーを

マイナス ドライバー (大) 6mm以下 アクセル ペダル

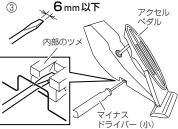

: ② マイナスドライバーを上方向 に持ち上げ、アクセルを左方 向へ 1 cm スライドさせる。

> 1 cm スライド



方配 法線接続

専用ハーネス(続き)

2 キー OFFから 15分以上経過後、アクセルコネクター (メス 側)のフックを押しながら抜く




キー OFF後 15分以内に抜くと、車種によっては **メチェックランプ点灯の原因になります。**

(チェックランプ点灯の場合⇒16ページ「チェックランプ消灯方法」参



アクセルコネクターの抜き方


コネクター取り外しの際はフックを確実に押しながら多 少強い力で引き抜いてください。

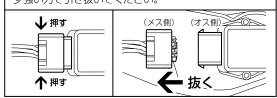

3 アクセルコネクター (メス側) に専用ハーネス (オスコネク ター) を差し込む

コネクターには方向がありますので、下記を参考に差し込ん でください。

コネクターの向きについて

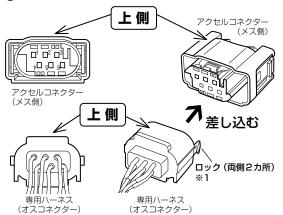



【ロックされた状態】

※1 両側のロックがカチッと ロック いうまで確実に差し込み、 コネクターが抜けないこ とを確認してください。



4 アクセルコネクター (オス側) に専用ハーネス (メスコネク ター) を差し込む

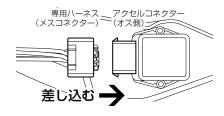

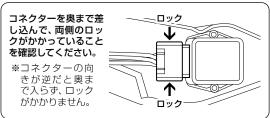

- 5 アクセルを元に戻し、専用ハーネスの6Pコネクターと本体 からの6 Pコネクターを接続する
 - ※センターコンソールに本体を取り付ける際にケーブルの長さが 足りない場合は、付属の延長ケーブルをご使用ください。

セットスイッチ

2P コネクター 本体からの 2Pコネクターと接続。



- オートクルーズを使用しない場合の配線
- **赤** =IGN(キー ON 12V) (ブレーキ以外でも可)

[黒]=ア―ス

| **灰 | オレンジ** | =どこにも接続しない

Ó



製品の固定

∕!∖ 配線はテープなどで収納してください。

使用中に配線がからまると運転操作に支障をきたします。 また、コードが挟み込まれると、ショートなどの原因となり、大変危険です。


本体の固定


本体は、できるだけ表示が見やすい場所に装着してください。

(装着方法)



(装着例)

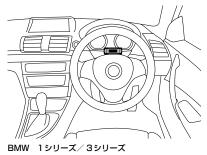

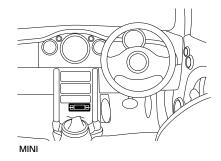

セットスイッチの固定


セットスイッチは、操作しやすい場所に装着してください。

●直接貼り付ける場合 (BMW、MINI R50シリーズ)


(装着方法)



(レバー部装着例)

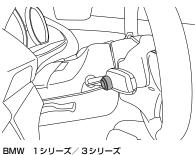

(その他装着例)

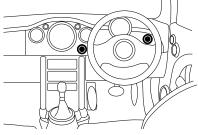

MINI R50シリーズ

●レバー用スペーサーを使用する場合

(装着方法)


① 使用する17mmのスペーサーを切りはなす



② 両面テープでレバー側面に固定する




(スペーサー装着例)

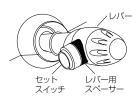

コードの固定について

スイッチから出ているコードは、 付属のインシュロックバンドで固 定し、余りはカットしてください。

※コラムカバー内へ配線を引き込む場合は、コードの挟み込みに 注意し作業を行ってください。

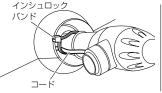

※押すときはレバーが 動かないよう親指で 支え、スイッチを押し てください。



操作方法

手順

初期設定(アクセル開度設定)必ず行ってください。

はじめて装着したとき

違うクルマに装着したとき









- ●この作業は、クルマのアクセル特性を製品 に設定するためのものです。
- ●設定を行わないと、モード表示を換えても ノーマル状態のままです。
- この作業を行わないと、チェックランプが、 点灯する場合があります。


初期設定作業のまえに

1. 設定はすべての配線 (コネクター装着) 後に行ってください。

2. 設定は +-ON で エンジンを始動しない 、ギヤ位置 P(パーキング) または N(ニュートラル) で行ってください。

【設定方法】

操作手順 本体表示部 キースイッチON **ハロ「**.または **ハロ「** (nor表示) START ENGINE STOP エンジンは ⚠ 始動しない 表示がnor以外の場合 は、MODEスイッチを押 し、norにしてください。

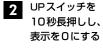







- [] cAr 点滅表示後、 5~0カウントダウン

表示0で 3 UPスイッチはなす





(例)※1

電圧表示 (例=L1.5)

アクセルを踏まない



(例)※1

電圧表示 (例=L1.5)

5 UPスイッチ押す



0%状態 を設定

5 E Ł (SEt表示)

アクセルを奥いっぱいまで 6 踏み込む



(例)※1

電圧表示 (例=H4.5)


※1 各表示数値は車種により異なります。



9 設定完了

他のクルマへの装着時は必ず再設定を行ってください。 設定後にバッテリーや配線を外した場合の、 初期設定は不要です。

設定の確認 ※表示が違う場合は再度 2 から行ってください。

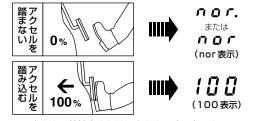

※アクセルの特性上またはアクセルの踏み方によって、 A95 (95%) の表示になる場合があります。



Err表示後 4 の表示(L1.5など)に 戻る場合はアクセル開度設定が確実に できていません。 もうー 度 4 から 設定をやり直してください。

(nor表示)

車速パルス設定

まえにの

特製長品の

方 法 線 接続

固製定品の

設初定期

設定 ルルス

ときはの

体方法


【設定方法】





すので、正確に合わせてください。

基本動作

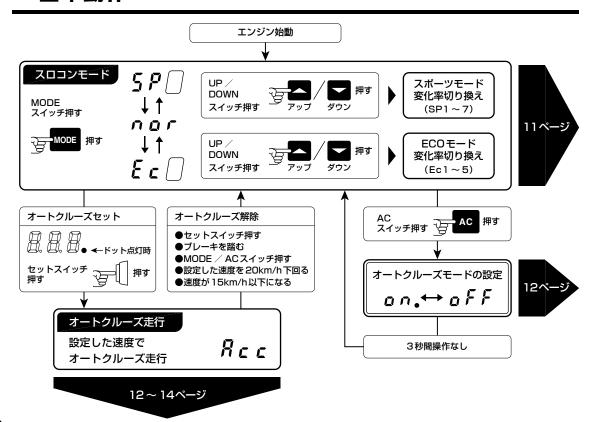

操作方法

レスポンスの切り換え


各モードのレスポンス設定をします。

モード切り換え

スポーツ (レスポンスが高い)・ECO (レスポンスが低い)・ノーマル (純正状態) の3モードを切り換えます。





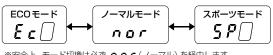

リレー音について

∩ ♀ Γ 切り換え時には安全上リレーが動作し、カチッという音がします。

各モード変化率切り換え

スポーツモード (SP)・ECOモード (Ec) の変化率を切り換えます。

↑↑ 変化率調整は、加速の状態を確認しながら最小値から徐々に上げてください。

UP / DOWN スイッチ押すごとに切り換わり





スイッチ押すごとに切り換わり



ECOモード変化率切り換え

Ec5↔Ec4↔Ec3…Ec

変化率最大 (-50%)

(-40%)

(-30%)

変化率最小

スポーツモード変化率切り換え

5₽!↔5₽2↔5₽3...5₽7

変化率最小 (+10%)

(+20%)

(+30%)

変化率最大

⚠ 各モード記憶

各設定はエンジンOFFでも記憶されています。ただし、操作後2秒以内にエンジンを停止すると記憶されません。

【参考1】各変化率でのレスポンスと燃費の変化例




※ECOモードでは、純正状態よりもレスポンスを下げた低燃費走行が可能です。 ただし、意図的に急加速運転をすると燃費は悪化します。

※レスポンス変化はパワーの大きいクルマほど大きくなります。

【参考2】 基本制御特性

全域で段付のないスムーズな制御を行います。

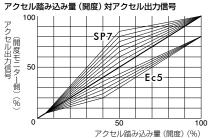

方 配


設車定水ル

アクセル開度モニター

アクセルの踏み込み量を表示します。(出力信号側)[15~100%まで、5%単位]

アクセル開度モニターはアクセルを踏まない状態をOとし、奥まで踏んだ状態を100としてECU側に出力する開度率です。

※ECOモードでは100%踏んでも出力信号は80%となります。 ※アクセルセンサーの特性上またはアクセルの踏み方によっては 95%までの表示になる場合があります。(スポーツ・ノーマルモー ドロのみ)

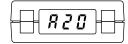





オートクルーズ動作中 (開度表示なし)

用途 1 エコ運転時のアクセル操作チェック

発進から加速時に低燃費となるアクセル開度は約15~25%以内です。エコ運転時はECOモードと併用すると効果的です。



用途 2 運転中のアクセル操作チェック


ECOモード以外でもアクセル開度をチェックできます。

用途 3 制御状態のチェック

キーON (エンジン停止) 状態のとき、 ノーマルモードでアクセルを40% (A40) まで踏み込み、モードをSP7 にすると表示は出力70% (A70) と なり、Ec5では20% (A20) となり ます

[⇒11ページ「基本制御特性グラフ」 参照]

※表示は多少異なる場合があります。

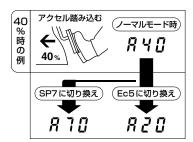


オートクルーズ操作方法

オートクルーズをセットすると、アクセルペダルを踏まなくても設定した速度で自動走行できます。

- ●オートクルーズは運転を補助する装置にすぎませんので、「法定速度」を守った「安全運転」を行ってください。
- ●オートクルーズは次の状況では危険ですので使用しないでください。 ①滑りやすい路面(雪、凍結) ②渋滞時 ③急カーブや急な坂
- \triangle
 - ●急な上り坂ではエンジン性能以上の加速はできません。また、急な下り坂では エンジンブレーキ以上の減速はできませんので、ブレーキを併用してください。
 - ●エンジン回転が上がるため、オートクルーズ走行中にギヤをN(ニュートラル) などDレンジ以外にしないでください。

【設定可能速度】 約30~140 km/h

純正メーターでは、 表示誤差から**35~ 145km/h**くらいで の設定になります。

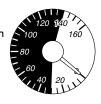


オートクルーズモードの設定


セットスイッチ操作によるオートクルーズ走行の ON / OFF を設定します。 ※各設定はエンジン OFF でも記憶されています。

【設定方法】



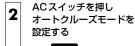



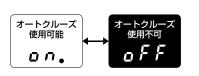


3秒間操作なしで 設定完了

各モード表示へ 戻る


【確認方法】

モード・アクセル開度 表示時に



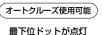



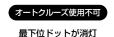

オートクルーズ機能を使用しないときは、オートクルーズモードの設定をOFFにしてください。

長品の

法 線 接

定品

定期

定速パ

とおき困

操作方法

【設定方法】



セットと解除








ドットが点灯している場合のみ オートクルーズ走行ができます。 ⇒12ページ 「オートクルーズ モードの設定」参照。





4 設定する速度で セットスイッチ押す

できるだけ速度変化の少ない 状態で行ってください。

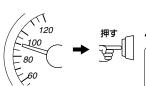


セット時には急激なアクセル **イット時にはないでください。** 操作はしないでください。

●急な上り坂では、セット時、 -度多少減速してから安定 走行になります。

リレー音(カチッ)について

走行開始

介 o f, でのセット時はリレー の動作音がします。気になる場 合は、**57** 1 または **E c** 1 に切り換えてご使用ください。

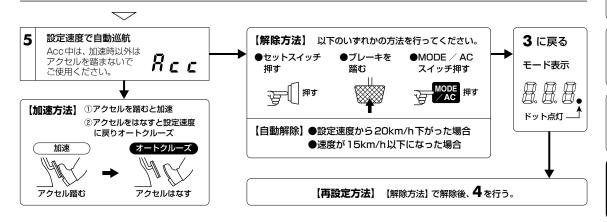

レベル調整

上り坂などで一時的に下がった速度を設定速度に戻す時間は、エンジン性能(出力)の違いによって変わります。 レベル調整を行うことで、速い加速(設定速度に早く戻る)と遅い加速(乗り心地が良い)のバランスをお好みで調整できます。

レベル調整は走行条件やクルマでも異なる場合がありますので、下記はあくまで参考例とし、お好みで調整してください。 (製品出荷時はL-3の設定です。)




Æ 走行中のスイッチ操作や表示の注視は事故の原因となりますので、安全に十分配慮して行ってください。

【設定方法】




2

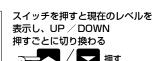

ダウン



操作方法

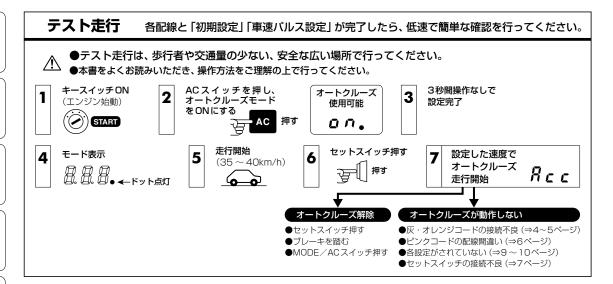

特 製 長 品 の

操作方法

基本動作と車輌関係

故障かな?と思ったら

症 状	原因	対 策
キースイッチONで本体の表示 が点灯しない。 (START) BNONE STOP ON	車輌のブレーキヒューズ切れ。赤 黒 コードの配線間違い、または接続不良。専用ハーネス 6Pコネクター の接続不良。	再度ご確認ください。
チェックランプが点灯した。	「キーON」または「キーOFF後、15分以内」 にアクセルコネクターまたは(専用ハーネス) を抜いた。	抜いたコネクターを元に戻し、「チェックラン プ消灯方法」(⇒16ページ)に従って消灯させ てください。
	「初期設定」が行われていない。	本書 (⇒9ページ (季度3) 「初期設定」)に従って アクセル開度設定を行い、「チェックランプ消 灯方法」(⇒16ページ) に従って消灯させてく ださい。
	車輛リバース信号がパルス式になっている。	本書 (⇒6ページ) をご確認ください。
初期設定中に Err 表示になる。 を ァ ァ	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒9ページ (手順3) 「初期設定」) に従って アクセル開度設定を行ってください。

スロットルコントローラー関係

症 状	原因	対 策
モードを切り換えても変化が 体感できない。	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒9ページ 事順3 「初期設定」)に従っ てアクセル開度設定を行ってください。
モードまたは変化率の設定が 記憶できない。	モード切り換えまたは変化率設定後、すぐに キーをOFFにしている。	モード切り換えまたは変化率設定後、2秒以上 経ってからキーをOFFにしてください。
スポーツモード中、リバース時 に bAc 表示にならない。	ビンク コードの配線間違い、または接続 不良。	再度ご確認ください。
$\blacksquare \to \times \boxed{bRc}$	社外ナビのリバースケーブルに接続してい る。	本書 (⇒6ページ) に従ってリバース配線を行っ てください。
	リバースランプをLEDに交換している。	●リバースランプを電球に戻してください。●リバース配線を行わないでください。

] 設初 定期

固製 定品


オートクルーズ関係


على كي	F D	++ ***
症状	原因	対策
オートクルーズが動作しない。	灰 オレンジ コードの配線間違い、または 接続不良。	再度ご確認ください。
XRcc	2Pコネクター の接続不良。	
	ピンクコードの配線間違い。	
	設定可能速度外。	
	オートクルーズモードがOFF状態。(ドット消灯)	本書 (⇒12ページ 「オートクルーズモー ドの設定」) に従ってドットを点灯させて ください。
	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒9ページ (手順3) 「初期設定」) に 従ってアクセル開度設定を行ってください。
	ブレーキランプをLEDに交換している。	ブレーキランプを電球に戻してください。
	急な減速時は、メーター表示の遅れから <u>30km/h</u> 以	<u> 上でも</u> 動作しない場合があります。
オートクルーズが解除され、	車輌のブレーキヒューズ切れ。	再度ご確認ください。
表示が消灯する。	(赤) 黒 コードの配線間違い、または接続不良。	
[8cc]→	[専用ハーネス] または [6Pコネクター] が抜けた。	
オートクルーズが自動で解除され、スロコンに切り換わる。	灰 オレンジ コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
$[Rcc] \rightarrow [5P2]$	ピンクコードの配線間違い。	
	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒9ページ 事順3) 「初期設定」)に 従ってアクセル開度設定を行ってください。
	設定速度から20km/h下がる、または速度が15km/h以下になった場合は自動解除されま	
急な上り坂でオートクルーズ の設定速度との差が大きい。	オートクルーズレベル調整がレベル小(L-1側) になっている。	本書 (⇒13ページ 「レベル調整」) に従っ て調整してください。
オートクルーズの設定速度に 戻る加速が強く感じる。	オートクルーズレベル調整がレベル大 (L-5側) になっている。	
速度が30km/h以上でもオートクルーズセットできない。	「車速パルス設定」が正確に行われていない。	本書(⇒10ページ [手順4] 「車速パルス設定」)に従って設定を行ってください。

チェックランプ消灯方法

各作業を正常に行えば、チェックランプは点灯 しませんが、万一作業ミスなどで点灯した場合 に行ってください。

- ①正常状態でエンジン始動と停止を数回繰り返して ください。
- ②上記を行っても消灯しない場合は、カーディー ラー等の専用機器で消灯作業を行ってください。

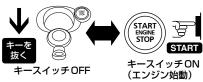

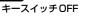



- ※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。
- ※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。 ※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。